


Uwagi do rejestratorów EI FLEX.

Krótką instrukcją pobierania oprogramowania na urządzenia mobilne z systemem Android.

W ostatnim czasie nastąpiła zmiana w oprogramowaniu mobilnym XM EYE. Do prawidłowej współpracy rejestratorów EI FLEX z urządzeniami mobilnymi niezbędna jest aktualizacja oprogramowania. W celu poprawnego jej przeprowadzenia, należy podać obecną wersję firmware rejestratora. Można ją odczytać na tym ekranie:

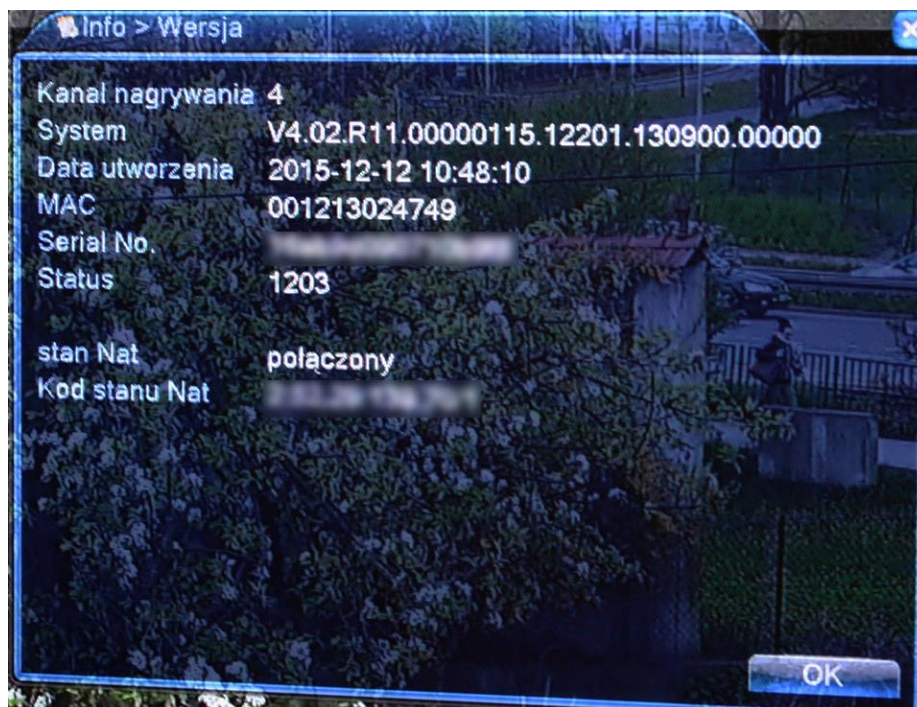

W ciągu znaków opisanych jako „System” należy odczytać drugi ciąg liczb. W powyższym przykładzie jest to 00000115. Po podaniu tej wartości prześlemy niezbędną aktualizację, którą przeprowadzamy po nagraniu pliku na pamięć Flash USB i uruchomieniu funkcji Menu -> zaawansowane -> aktualizacja.

WAŻNE:

Wyłączenie zasilania podczas aktualizacji wiąże się z nieodwracalnym błędem rejestratora. Takie usterki nie są objęte gwarancją. Jeżeli nie posiadacie Państwo odpowiedniej wiedzy aby dokonać aktualizacji, prosimy o skorzystanie z naszego serwisu. Czynność ta jest nieodpłatna, po dostarczeniu urządzenia do naszej siedziby.

W nowej wersji może nastąpić problem z QR kodem podającym link do pobrania oprogramowania na urządzenia mobilne. Prawidłowy link i kod QR podajemy poniżej:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.myeye&hl=pl>

